

ANALYSE D'ALIMENT DU BETAIL

LE PRELEVEMENT ET L'ECHANTILLONNAGE

Prélèvement

I. Prélèvement en vert lors de la confection du silo :



1. Sur l'andain (prélèvement facile).

- ♣ Confectionner une pince de prélèvement à l'aide de deux lattes de bois de 1m de long environ. Passer une branche sous l'andain, l'autre au dessus et en serrant les deux branches, prélever dans un seau. Effectuer 5 à 10 prélèvements sur la parcelle



2. Au montage du silo (prélèvement facile).

- ♣ Prélever dans chaque remorque deux poignées ; en fin de chantier.
- ♣ Mélanger, sous échantillonner. Un plus : couper aux ciseaux (brins de 5 cm) et mélanger.

II. Prélèvement d'ensilage au silo :

Au minimum 3 semaines après sa confection : produit fermenté.



1. En sondant le silo (prélèvement technique).

- ♣ Découper proprement au cutter la (ou les 2) bâche(s) au sommet du silo en faisant une incision en croix de 15 cm x 15 cm.
- ♣ A l'aide d'une sonde (\varnothing 12-15 cm), pratiquer un prélèvement sur toute la hauteur dans la partie centrale du silo.
- ♣ Reboucher le trou de prélèvement avec du grain ou du son et recoller soigneusement la bâche.
- ♣ Mélanger, sous échantillonner.



2. Sur le front d'attaque (prélèvement facile).

- ♣ A l'ouverture du silo, en ayant rafaichi le front d'attaque.
- ♣ Faire un échantillon à partir de 9 poignées prises sur 3 lignes (haut, milieu et bas) en évitant les bordures. Mélanger, sous échantillonner.

III. Prélèvement des bottes d'enrubannage et du foin :



1. bottes d'enrubannage.

- ♣ Echantillonner un lot sur deux bottes. Le plus aisé est à l'ouverture.
- ♣ Essayer autant que possible de prélever dans tout le volume de la botte. Mélanger, sous échantillonner. Un plus : couper aux ciseaux (brins de 5 cm) et mélanger



2. Sur l'andain de foin (prélèvement facile) ou le tas en grange.

- ♣ idem prélèvement d'un andain en vert.

3. balles de foin.

- ♣ idem balles d'enrubannage.

**QUANTITE :
300 grammes suffisent**

Conditionnement, conservation et acheminement




- ➔ Utiliser un sachet plastique (modèle labo : autocollant, double poche).
- ➔ **Identifier l'échantillon** par un nom, un code inscrit sur le sachet de manière indélébile ou étiqueté.

Accompagner l'échantillon d'une fiche de renseignements.

Bien noter les proportions de chaque espèce et le n° de coupe.
Glisser le feuille de renseignement dans la double poche du sachet.

Quantité : 300 grammes env = volume de 1 litre à 3 litres (foins)

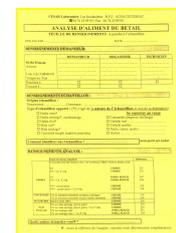

**Dès la confection de l'échantillon, sauf les foins, tenir au frais (4°C max.) . Congeler est recommandé.
Acheminer rapidement en respectant la tenue au froid (emballage isotherme ou réfrigéré).**